



镇江朝阳机电科技有限公司

油压缓冲器

安装、维修、使用说明


型号:
CYOB-93/210

页码: 1/6 版本: V2

额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$; 允许质量 1000-4550kg

CYOB-93/210

油压缓冲器安装、维修、使用说明书

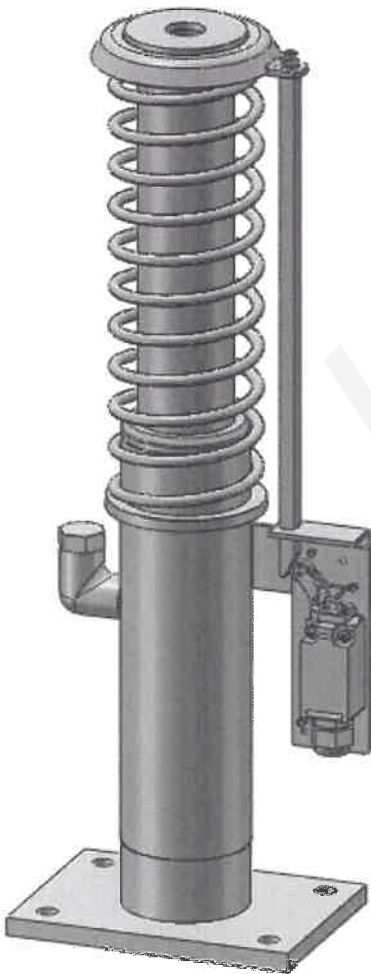

镇江朝阳机电科技有限公司
地址: 江苏省扬中市油坊工业园区
电话: 0511-88535855
网址: www.cn-zyjd.com
邮箱: cp@zjhhdz.com





镇江朝阳机电科技有限公司

油压缓冲器	安装、维修、使用说明	型号： CYOB-93/210	
		页码：2/6	版本：V2
额定速度≤1.75m/s； 允许质量 1000-4550kg			

产品型号	CYOB-93/210
额定速度(m/s)	≤ 1.75
最大撞击速度(m/s)	2.01
最小质量(kg)	1000
最大质量(kg)	4550
缓冲行程(mm)	210 ± 2
缓冲器总高度(mm)	600 ± 4
底板孔距(mm)	150×100
底板孔径(mm)	$4-\phi 14$
底板外形尺寸(mm)	190×140
液压油型号	L-HM 68（高压）
液压油体积(L)	0.72

缓冲器说明

- 1、开箱后检查装箱单和铭牌是否一致。
- 2、本缓冲器出厂时可根据客户需求决定产品是否加油。如果缓冲器出厂前已加油，则运输及存储时垂直放置, 使用者请参考第 4 页的加油及油位检查对缓冲器油位进行确认，符合要求后投入使用；如果缓冲器出厂前不加油，使用者在现场加油时请参考第 4 页的加油及油位检查。
- 3、油压缓冲器工作条件

A、温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 之间。

B、湿度：月平均最高相对湿度为 90%，同时该月月平均温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ 。在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时相对湿度不超过 50%。
- 4、缓冲器出厂可根据客户选配开关附件，可以配备行程开关，客户需确认安装所在地的标准的要求。



镇江朝阳机电科技有限公司

油压缓冲器

安装、维修、使用说明

型号：
CYOB-93/210

页码：3/6 版本：V2

额定速度≤1.75m/s； 允许质量 1000-4550kg

吊装与调平

吊装：

- 1、 操作：
一个人操作升降机，另外一个人在底坑中接缓冲器。
- 2、 注意：
在底坑中接缓冲器的人员要避开上面悬挂的任何物体。
- 3、 提示：
此系列缓冲器没有提手，请采用正确方法吊装。

调平：

- 1、 调整底板使得缓冲器接近垂直，通过增加或者减少垫片使得缓冲器垂直。
- 2、 缓冲器应该垂直安装，不垂直度不大于 1 度。
- 3、 调整好缓冲器的垂直度后，拧紧膨胀螺栓 M12×110。



油压缓冲器

安装、维修、使用说明

型号:

CYOB-93/210


页码: 4/6

版本: V2

额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$; 允许质量 1000-4550kg

加油及油位检查

- 1、 在施工现场，加油时先将密封螺栓组件和密封螺塞卸下，液压油型号和加油量按第 2 页表中查得，再从密封螺塞孔处加油，如下图所示。

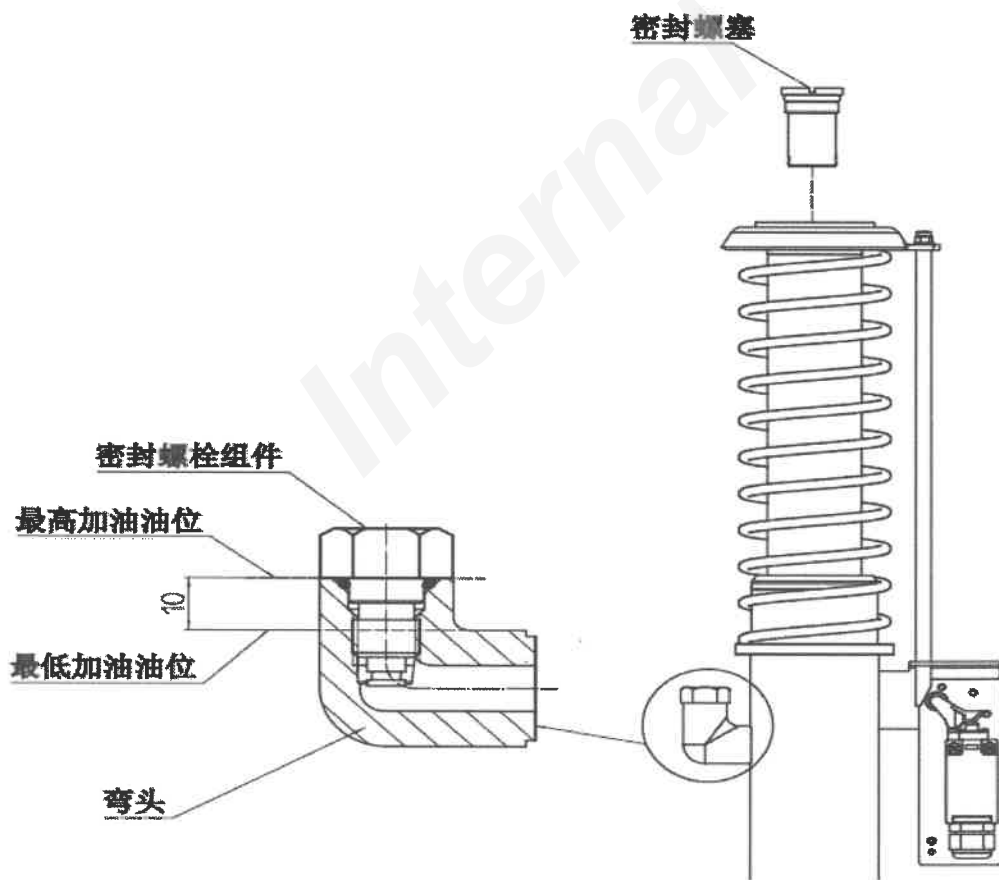

- 2、 静置 10 分钟以上，观察弯头的油位，如未到最低加油油位则继续加油，确保油位在最高和最低油位之间。



镇江朝阳机电科技有限公司

油压缓冲器

安装、维修、使用说明

型号:

CYOB-93/210

页码: 5/6


版本: V2

额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$; 允许质量 1000-4550kg

开关调整/电缆安装

缓冲器开关在出厂前已调试好。如果客户需要自行安装，请按要求调整。

- 1、 开关打杆垂直，动作时无阻碍。
- 2、 开关触头滚轮与打杆的间隙为 $0\sim 1\text{mm}$ ，可通过腰型孔调节。
- 3、 确保开关紧固件螺钉拧紧。

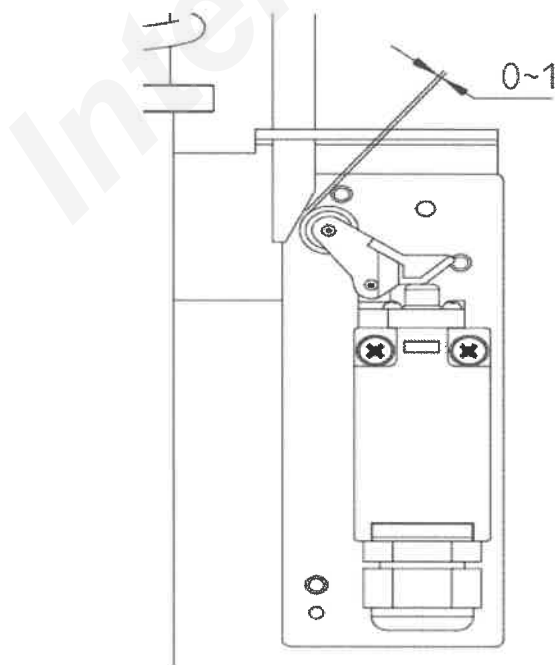



镇江朝阳机电科技有限公司

油压缓冲器	安装、维修、使用说明	型号： CYOB-93/210	
		页码：6/6	版本：V2
额定速度≤1.75m/s； 允许质量 1000-4550kg			

保护和维修保养

保护：

在施工时，请用塑料袋覆盖住缓冲器保护柱塞，注意防火。

维修保养：

- 1、每半年对缓冲器进行清理：用清洁布将柱塞外表面的灰尘、脏物清理干净。
- 2、每半年检查油质和油位：如液压油变为乳白色、有沉淀物或有严重气味时，则应更换新的液压油。变质的旧油的倒出：先将密封螺塞拧下，然后将缓冲器倒置或者缓冲器上端向下倾斜放置 5 分钟，等待液压油流出后，将缓冲器倒置，然后用力下压几次缓冲器底板确保液压油流尽。加入新液压油，加油的具体方法详见第 4 页的加油及油位检查。如液压油未变质，但油位低于最低油位，则需要补充液压油，加油的具体方法详见第 4 页的加油及油位检查，并清除缓冲器各处油污；液压油使用有效期约为 10 年。
- 3、动作及复位检查：将柱塞缓慢压下后释放，柱塞上、下运动灵活时方可投入使用。
- 4、开关功能检查：确认缓冲器动作时开关断电，缓冲器复位时开关通电。